# SOLO PER SERVIZIO PERSONALE

**HITACHI**
Inspire the Next

## INVERTER MULTI-TIPO
## MANUALE DI INSTALLAZIONE

| Unità Interna | Unità Esterna |
|---|---|
| RAS-18GH5 | RAC-18GH5 |

- Prima di cominciare i lavori di installazione, leggere interamente e con cura le procedure per un montaggio corretto.
- I rivenditori dovranno informare i clienti di come installare il prodotto correttamente.

**Attrezzi Utili per i lavori di installazione**

• ⊕ ⊖ Cacciavite • Metro a nastro • Coltello • Sega • Trapano elettrico punta da 65mm • Chiave esagonale Allen (4mm) • Utensile per svasatura • Chiave inglese (14, 17, 24mm) • Rivelatore di dispersione di gas • Mastice • Taglia tubi • Nastro isolante • Pinze

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere con cura i margini di sicurezza prima di fare funzionare l'unità.
- Questa sezione contiene punti vitali per una garanzia di sicurezza. Prestare particolare attenzione ai seguenti simboli.

⚠ **AVVERTENZA ..... Metodi impropri di installazione potrebbero, causare gravi incidenti oppure la morte.**

⚠ **CAUTELA ..... Un'installazione impropria potrebbe provocare gravi conseguenze.**

Accertarsi che l'unità funzioni in condizioni appropriate dopo l'installazione. Informare il cliente del modo appropriato di operare il funzionamento dell'unità, come indicato nel manuale di istruzioni.

### ⚠ AVVERTENZA

- Richiedere l'assistenza del rifornitore oppure di un tecnico specializzato per l'installazione dell'unità. Se l'installazione viene fatta di propria iniziativa si può provocare un corto circuito una, dispersione d'acqua oppure può prendere fuoco.
- Durante la fase di installazione osservare le istruzioni indicate nel manuale di installazione. Un'installazione impropria potrebbe provocare un corto circuito, una dispersione d'acqua oppure prendere fuoco.
- Accertarsi che nei luoghi di installazione ci siano supporti capaci di sostenere il peso delle unità. Altrimenti le unità cadrebbero dal loro punto di appoggio e potrebbero provocare gravi danni.
- Prima di effettuare il lavorio dell'impianto elettrico si prega di osservare i regolamenti dell'istallazione elettrica e seguire i metodi indicati nel manuale di istruzioni. Utilizzare esclusivamente cavi approvati dalle autorità del vostro Paese.
- Accertarsi di usare cavi elettrici specifici ed adatti ai collegamenti delle unità interna ed esterna. Una volta connessi i conduttori dei fili elettrici nei terminali assicurarsi che i collegamenti siano ben stretti. Un collegamento fatto male ed un contatto allentato potrebbero causare un surriscaldamento o prendere fuoco.
- Per il lavoro di installazione utilizzare gli accessori appositi. Altrimenti le unità crollerebbero provocando un corto circuito una, dispersione d'acqua-oppure potrebbero prendere fuoco.
- Utilizzare solo il set di tubi per il modello R-410A per evitare rotture ai tubi d'ottone od il verificarsi di guasti.
- In caso di montaggio o trasferimento di un climatizzatore in un altro, accertarsi che non sia inserito un refrigerante diverso da quello specificato (R410A) nel ciclo di refrigerazione. In caso contrario, la pressione del ciclo di refrigerazione può aumentare notevolmente e sussiste il rischio di danni e lesioni personali.
- In caso di perdite di gas refrigerante, ventilare completamente l'ambiente. Se il gas refrigerante venisse a contatto con fiamme potrebbe produrre un gas nocivo.
- Una volta terminata l'installazione, controllare che non ci siano perdite di gas refrigerante. Se questo fuoriuscisse e venisse a contatto con fiamme nel riscaldatore a ventola ecc, potrebbe produrre un gas nocivo.
- Effettuare modifiche non autorizzate al condizionatore potrebbe essere pericoloso. Nell'evento di un guasto, contattare un tecnico specializzato per condizionatori d'aria od un elettricista; riparazioni scorrette possono risultare in perdite d'acqua, shock elettrico, incendi ecc.

### ⚠ CAUTELA

- È necessario montare un interruttore di circuito od un fusibile (ritardato da 20A). Se questo non viene fatto possono verificarsi shock elettrici.
  Sarà necessario installare un interruttore principale, con un'apertura di contatto superiore ai 3 mm, sulla linea di alimentazione dell'unità esterna.
- Non installare l'unità in vicinanza di fonti di gas infiammabili. L'unità esterna prendere fuoco nel caso di dispersione di gas intorno ad essa.
- Accertarsi che il flusso dell'acqua sia scorrevole quando si installa il condotto di drenaggio.
- La tubatura è adeguatamente sorretta con una distanza massima tra i sostegni di 1 m.

**SCEGLIERE LA POSIZIONE DI INSTALLAZIONE** (Prima di installare l'unità prendere nota delle seguenti Avvertenze e Cautele e ottenere il permesso dal cliente).

**UNITÁ INTERNA**

### ⚠ AVVERTENZA

- L'unità dovrà essere installata in un luogo stabile e non vibratorio che possa provvedere un supporto dell'unità.

### ⚠ CAUTELA

- Evitare la vicinanza a fonti di calore e la presenza di ostacoli vicino alla bocca di uscita dell'aria.
- Nell' illustrazione qui sotto, sono specificate le distanze da mantenere, da destra, da sinistra e dalla cima e da sopra.
- Il punto di installazione deve essere comodo al drenaggio dell'acqua e al collegamento del tubo dell' unità esterna.
- Per evitare l'interferenza da rumore, disponga prego l'unità ed il relativo regolatore a distanza almeno 1mm dalla radio, dal elevision e dall'invertitore scrive la lampada a macchina flouresent.
- Per evitare eventuali errori di trasmissione dei comandi segnalati dal telecomando, si prega di tenere il telecomando lontano da macchine ad alta frequenza e da sistemi radiocomandati ad alta potenza.
- In zone private l'unità interna deve essere installata ad un'altezza di almeno 2.3m.

Accessori dell'unità interna

| Num. | Articolo | Quant |
|---|---|---|
| ① | Piastra d'installazione | 1 |
| ② | Vite per la piastra di installazione (4.1x32) | 6 |
| ③ | Supporto per il comando a distanza | 1 |
| ④ | Batteria del tipo AAA | 2 |
| ⑤ | Vite per fissare il supporto del telecomando (3.1x16) | 2 |
| ⑥ | Tubo di isolamento | 1 |
| ⑦ | Telecomando | 1 |
| ⑧ | Filtro di depurazione | 2 |

Lunghezza del cavo di collegamento dell'unità interna




Direzione delle tubazioni

Ci sono 6 sensi permessi, vale a dire orizzontalmente, perpendicolare all'unità, verticalmente giù dalla destra, orizzontalmente fuori dalla destra ed orizzontalmente fuori a parte di sinistra.
Non montare la tubatura verso il basso sul lato sinistro dell'apparecchio.

Dimensioni del/supporto per l'installazione dell'unità interna

(unitàdi misura: mm Millimetri)

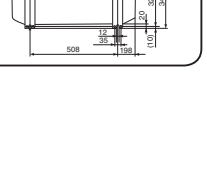


Accessori dell'unità esterna

| Num. | Articolo | Quant |
|---|---|---|
| ⑨ | Boccola | 3 |
| ⑩ | Tubo di scarico | 1 |
| ⑪ | Boccola | 1 |

**UNITÁ ESTERNA**

### ⚠ AVVERTENZA

- L'unità esterna dovrà essere installata in un luogo che provveda un supporto e possa sostenere il peso per prevenire un aumento di rumore e di vibrazioni.

### ⚠ CAUTELA

- Evitare che la pioggia cada sull'unità e l'esposizione diretta alla luce del sole inoltre la ventilazione deve essere buona e libera da ostacoli.
- Evitare che il flusso dell'aria soffi direttamente sugli animali e sulle piante.
- Nell'illustrazione qui sotto sono specificate le distanze da mantenere da destra, da sinistra dalla cima e dalla parte anteriore. Almeno 3 di queste parti devono essere esposte.
- Accertarsi che il soffio di aria calda che esce dall'unità e il rumore, non disturbino i vicini.
- Non installare unità in un luogo dove ci siano gas infiammabili, vapori, olio e fumo.
- La posizione deve essere comoda al drenaggio dell' acqua.
- Installare l'unità esterna e ifili di collegamento a un metro di distanza dall'antenna del televisore e dalla linea di segnale della radio e del telefono. Questo per prevenire interferenze di suoni.
- Non installi i rivestimenti esterni dell'unità forti avvolga il senso. Può danneggiare il ventilatore motore.

**Illustrazione dell'installazione delle unità esterna ed interna.**

### ⚠ CAUTELA

Nel caso la lunghezza del tubo è più di 8m. aggiunga il refrigerante R410A a 15 grammi per ogni tester eccede. Tuttavia, la lunghezza del tubo non eccederà 15m.

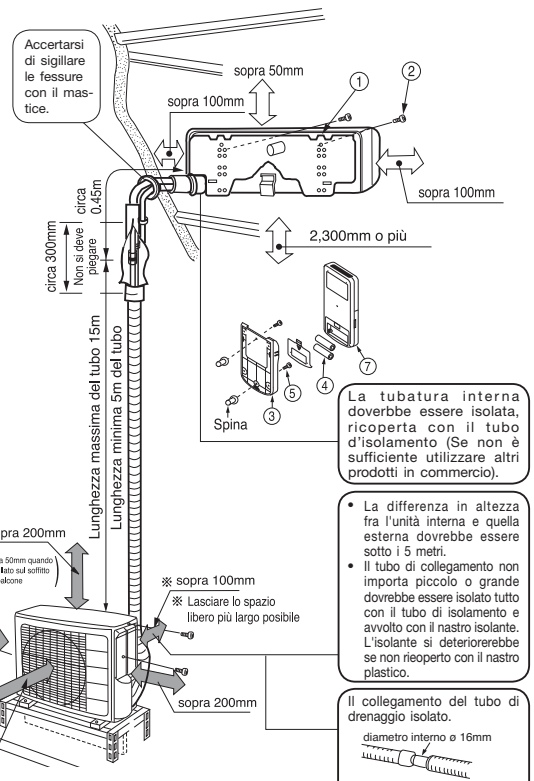


La tubatura interna doverbbe essere isolata, ricoperta con il tubo d'isolamento (Se non è sufficiente utilizzare altri prodotti in commercio).

- La differenza in altezza fra l'unità interna e quella esterna dovrebbe essere sotto i 5 metri.
- Il tubo di collegamento non importa piccolo o grande dovrebbe essere isolato tutto con il tubo di isolamento e avvolto con il nastro isolante. L'isolante si deteriorerebbe se non rieoperto con il nastro plastico.

Il collegamento del tubo di drenaggio isolato.




Utilizzare tubo di drenaggio isolato per le tubature interne (prodotto in commercio).

## 1 Installazione della piastra di installazione, Penetrazione della parete e Installazione del tubo di protezione

### ⚠ AVVERTENZA

- Il drenaggio del contenitore dell'acqua, dentro l'unità interna, poùessere fatto da sinistra. Quindi la piastra di installazione dovrà essere fissata orizzontalmente o leggermente inclinata verso il tubo di drenaggio.

### Installazione Diretta Sulla Parete

- Per sostenere la piastra di installazione utilizzare delle travi nascoste nella parete.

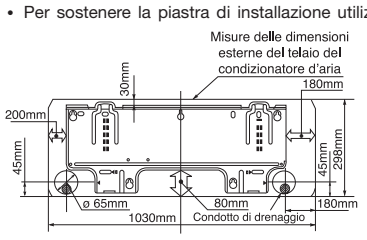


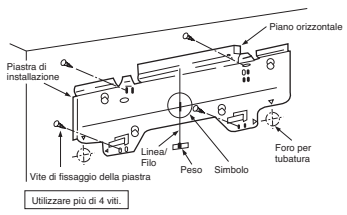


### Procedure di installazione e Precauzioni

- Procedure di fissaggio della piastra di installazione.

1. Trapanare i fori sulla parete (come illustrato qui sotto).
2. Spingere la spina nei fori (come illustrato qui sotto).
3. Fissare la piastra di installa-zi one sulla parete con viti 4.1 x 32 (come da figura).

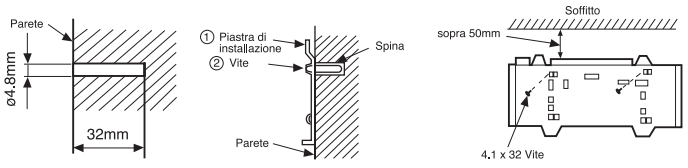


- Procedure di fissaggio del supporto del telecomando.

1. Trapanare i fori sulla parete (come illustrato qui sotto).
2. Spingere la spina nei fori (come illustrato qui sotto).

### Penetrazione del muro ed installazione del tubo di protezione

- Con un trapano aprire un foro di circa 65mm di diametro leggermente inclinato verso la parte esterna. Praticare i fori in un piccolo angolo della parete.
- Tagliare la tubatura di protezione secondo lo spessore della parete.
- Sigillare completamente le fessure con il mastice intorno alla manica del tubo di protezione per prevenire il gocciolamento dell'acqua piovana nella stanza.

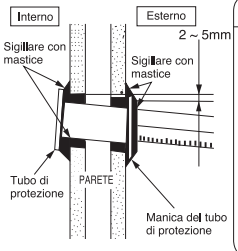


**⚠ ATTENZIONE**

Accertarsi che il filo non sia a contatto di metalli nella parete. Utilizzare il tubo di protezione come filo passante attraverso le cavità della parete per-evitare che eventuali topi possano causare danni.
In condizioni di umidità elevata, ed a meno che la chiusura sia perfetta, si potrebbero verificare fuoriuscite d'acqua e formazione di condensa.

## 2 Installazione Dell' Unità Interna

### TUBATURA VERTICALE VERSO IL BASSO

**Preparazione**

- Collegare il cavo di collegamento.
- Estrarre il tubo, il cavo di collegamento e il condotto di drenaggio.

**Installazione**

- La parte superiore dell'unità interna viene appesa alla piastra di installazione.
- La sporgenza della parte più bassa dell'unità interna viene agganciata alla piastra di installazione.

**⚠ ATTENZIONE**

Tirare la parte inferiore dell'unità interna per controllare se il condizionatore è agganciato bene alla piastra di installazione. Un'installazione impropria può provocare vibrazioni e rumore.

### COME SMONTARE L'UNITÀ INTERNA

- Tirare verso il basso e quindi verso di voi in prossimità della scritta PULL (TIRARE) sul fondo dell'unità interna, fino a che vengono disinnnescati i due ganci indicati dalle frecce nella figura a destra.
- Qualora non si riesca ad estrare il coperchio inferiore dell'unità interna nel modo di cui sopra, togliere il coperchio frontale, inserire un cacciavite nei fori e spingere in basso i due ganci; quindi tirare verso di voi l'unità.
- Consultate questo manuale per togliere e montare il pannello frontale.

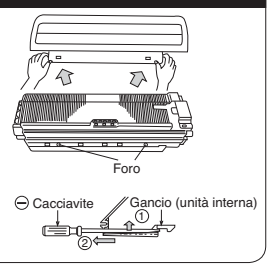


### TUBATURA ORIZZONTALE

**Preparazione**

**Cambio del condotto di drenaggio e.procedure di installazione.**

- Per la tubatura orizzontale cambiare la posizione del tubo di drenaggio e del tappo di scarico come illustrato nella figura qui sotto.

- Per estrarre il tappo di scarico utilizzare le pinze. (In questo modo si potrà rimuovere il tappo di scarico più facilmente).



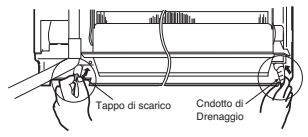

**⚠ ATTENZIONE** Se non inserito correttamente può causare una dispersione di acqua condensata.

**PRATICARE DEI FORI DI APERTURA PER LA TBATURA ORIZZONTALE & VERSO IL BASSO**

- Per le tubature orizzontali, verso il, basso Utilizzare un coltello per tagliare i fori di apertura per la tubatura di destra, di sinistra e verso il basso, come illustrato nella figura. Levigare i profili dei fori di apertura con una lima.







- Modellare il tubo tenendo verso il basso la parte inferiore del supporto tubo.

### INSTALLAZIONE DEI TUBI DEL REFRIGERANTE DOPO IL COLLEGAMENTO

- Sistemare i tubi del refrigerante in modo di porteli inserire nei fori sulla parete ed essere pronti per un ulteriore collegamento.
- I terminali dei due tubi collegati devono essere ricoperti da un isolante, lo stesso tipo che viene usato per congiungere i terminali. Quindi fasciare i tubi con un tubo di isolamento.
- Colleghi il cavo di collegamento dopo la rimozione della copertura elettrica. ("COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE")
- Sistemare prima il cavo di collegamento ed i tubi in modo di poterli fissare nello spazio disponibile sotto l'unità interna. Per tenerli uniti assieme utilizzare il morsetto.

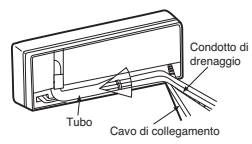


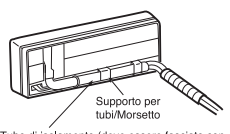


- Il supporto può essere collegato in una delle due posizioni. Selezionate quella che considerate essere più facile.

**⚠ AVVERTENZA**

- La striscia di gomma usata per fissare l'isolante non deve essere legata troppo forte. Altrimenti si danneggerebbe'isolamento termico e potrebbe provocare la condensazione dell'acqua.

**COLLEGAMENTO DEL TUBO DEL REFRIGERANTE DURANTE L'INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ INTERNA**

**Preparazione all'installazione del tubi del refrigerante**

- Modellare e collegare i tubi refrigeranti ed il cavo di connessione.
- L'estremità dei tubi di refrigerazione sono marcate con il simbolo " ▽ ".

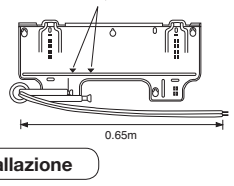


**⚠ AVVERTENZA**

- Inserire l'anima di plastica, dopo la svasatura per evitare che pezzetti di plastica entrino nei tubi.




**Installazione**

Appendere l'unità interna alla piastra di installazzione. Utilizzare l'appoggio temporaneo dell'unità interna e spingere la parte più bassa in avanti di 15 cm.

- Sistemare il tubo di drenaggio:inserendolo nel foro sulla parete.
- Avvolgere i tubi di refrigerazione con nastro isolante dopo aver collegato la pompa di refrigerazione.
- Colleghi il cavo di collegamento dopo la rimozione della copertura elettrica. ("COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE")
- Sistemare il cavo di collegamento e i tubi del refrigerante in modo di poterli fissare nello spazio disponibile sotto l'unità interna.
- La sporgenza dell'unità interna deve agganciarsi alla piastra di installazione.

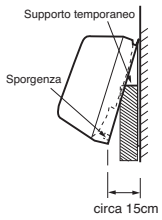


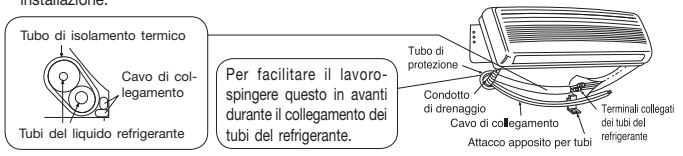
Tubo di isolamento termico
Cavo di collegamento
Tubi del liquido refrigerante
Per facilitare il lavoro-spingere questo in avanti durante il collegamento dei tubi del refrigerante.
Tubo di protezione
Condotto di drenaggio
Cavo di collegamento
Attacco apposito per tubi
Terminali collegati dei tubi del refrigerante

## 3 Installazione del Condotto di Drenaggio

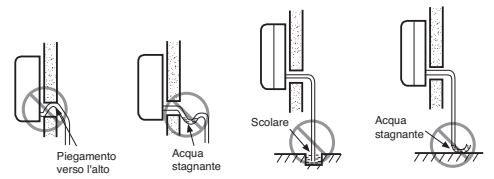


**⚠ AVVERTENZA**

Accertarsi che il collegamento del condotto di drenaggio non sia allentato oppure piegato.

**⚠ AVVERTENZA** Per l'installazione del condotto di drenaggio si è liberi di scegliere la parte sinistra oppure destra. Accertarsi che il flusso dell'acqua condensata dell'unità interna sia scorrevole. durante l'installazione (La Noncuranza può essere la causa di dispersione d'acqua).

## UNITÀ ESTERNA

- Installare l'unità esterna su un appoggio stabile per prevenire vibrazioni ed un aomento di rumore.
- Decidere la posizione delle tubature dopo aver separato i diversi tipi di tubature disponibili.
- Nel togliere la piastra laterale tirare la maniglia dopo aver tolto il gancetto tirandolo verso il basso.

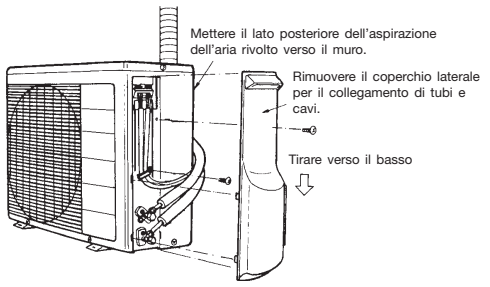
Mettere il lato posteriore dell'aspirazione dell'aria rivolto verso il muro.
Rimuovere il coperchio laterale per il collegamento di tubi e cavi.
Tirare verso il basso

**DISPOSITIVO PER ACQUA DI CONDENSA PER INSTALLAZIONI ESTERNE**

- Alla base dell'elemento esterno c'è un foro di uscita per l'acqua di condensa.
- Per fluire ha condensato l'acqua allo scolo, l'unità è installata su un basamento o su un blocco in modo che l'unità sia 100m sopra la terra come appare la figura. Collegare la pompa di scarico al foro.
- Per primo inserire una parte della curva nella base (Contr. A nella figura) poi tirare e contemporaneamente inserire la curva nella base in direzione come indicato dalla freccia nella figura. A installazione avvenuta, controllare che la parte inserita sia fermamente appoggiata alla base.

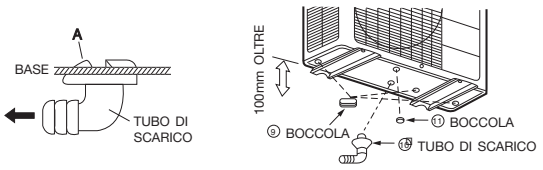


- **Nel usando ed installando nelle zone fredde**

  Quando il condizionatore dell'aria è usato nel livello basso temperatura e nelle circostanze nevose, l'acqua dallo scambiatore di calore può congelare sulla superficie bassa per causare danni difficili. Nel usando il condizionatore dell'aria in tali zone, non installi le boccole. Mantenga la a un minimo di 250mm fra il foro di scolo e la terra. Nel usando lo scolo tubo, consulti il vostro agente di vendite.

## INSTALLAZIONE DEI TUBI DEL REFRIGERANTE E DISAREAZIONE

### 1 Come preparare la tubatura

- Per tagliare il tubo di rame utilizzare un tagliatubi.

**⚠ ATTENZIONE**

- Un profilo non rifinitò bene può provocare una dispersione.
- Durante la rifinitura volgere il lato da rifinire verso il basso, per evitare che pezzetti di rame entrino nel tubo.

- Prima della svasatura mettere il dado svasato.

- Si prega di usare gli utensili R410A.

| Diametro esterno (ø) | A (mm) | |
|---|---|---|
| | Stampo di tipo imperiale | Stampo di tipo rigido |
| 6.35 | 0.0 ~ 0.5mm | 1.0mm |
| 9.52 | 0.0 ~ 0.5mm | 1.0mm |
| 12.7 | 0.0 ~ 0.5mm | 1.0mm |

### 2 Attacco del Tubo

**⚠ATTENZIONE** | Nel togliere il dado svasato dell'unità interna, togliere prima la vite di piccolo diametro, altrimenti uscirà un copri-guarnizione di diametro maggiore. Assicuratevi che non ci sia acqua nel tubo.

- Fare particolare attenzione quando si piega il tubo di rame.
- Avvitare prima a mano quindi con una chiave torsiometrica per avvitare saldamente.




| | | Diametro esterno del tubo | Torsione (kgf · cm) |
|---|---|---|---|
| Lato a diametro piccolo | | 6.35 (1/4") | 13.7 ~ 18.6 (140 ~ 190) |
| Lato a diametro grande | | 9.52 (3/8") | 34.3 ~ 44.1 (350 ~ 450) |
| | | 12.7 (1/2") | 44.1 ~ 53.9 (450 ~ 550) |
| Cappuccio valvola di testa | Lato a diametro piccolo | 6.35 (1/4") | 19.6 ~ 24.5 (200 ~ 250) |
| | Lato a diametro grande | 9.52 (3/8") | 19.6 ~ 24.5 (200 ~ 250) |
| | | 12.7 (1/2") | 29.4 ~ 34.3 (300 ~ 350) |
| Cappuccio spillo della valvola | | | 12.3 ~ 15.7 (125 ~ 160) |

### 3 Controllo della deareazione della tubatura e della dispersione di gas

## DEAREAZIONE

**Procedure d'uso della pompa a depressione per la deareazione**

1. Togliere il coperchio della valvola come mostrato nella figura a destra. Quindi collegare il tubo di carica, togliere il coperchio della valvola a testa di fungo, collegare l'adattatore della pompa a vuoto alla pompa, e collegare il tubo di carico all'adattatore.
2. Serrare completamente la navetta "HI"/ ALTA della valvola del collettore e svitare completamente la navetta "LO"/ BASSA . Mettere in funzione la pompa d'apirazione per circa 10-15 minuti, quindi serrare completamente la navetta "LO"/BASSA e spegnere la pompa a depressione.
3. Togliere il tubo di carica e stringere il coperchio della valvola a testa di fungo. Controllare che non ci siano perdite di gas in prossimità del coperchio.
4. Svitare completamente il fusiforme della valvola di servizio (in due posti), in direzione antioraria, per permettere al flusso del liquido refrigerante di scorrere (Chiave esagonale allen).
5. Richiudera la valvola di servizio e stringere con una chiave inglese. Controllare il sigillo per assicurarsi che non ci siano perdite di gas. Questo completa il compito.

Quando il contatore raggiunge -IOIKPa (-76cmHg) mentre avviene il pompaggio, stringere completamente la navetta.

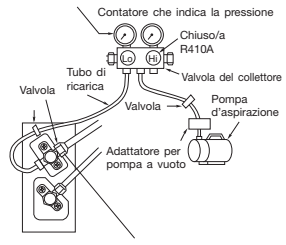


Quando inizia il pompaggio, allentare leggermente il dado svasato per controllare l'aria aspirata. Dopo di che stringere il dado svasato.

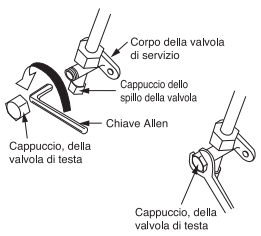
Corpo della valvola di servizio
Cappuccio dello spillo della valvola
Chiave Allen
Cappuccio, della valvola di testa
Cappuccio, della valvola di testa

**Controllo della dispersione di gas**

Utilizzare un rivelatore di dispersione di gas per controllare che non ci siano perdite a livello del colleganento del dado svasato, come il'lustrato qui a destra.

Se si rivela una dispersione di gas, serrare ulteriormente il collegamento. (Utilizzare il rilevatore fornito per R410A.)

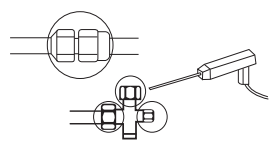

## COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICO

**⚠ AVVERTENZA** | • QUESTA APPLICAZIONE DEVE AVERE LA MESSA A TERRA.

### Procedura Per Il Collegamento Dell' Impianto Elettrico

Se l'alimentazione è fornita dall'unità interna.

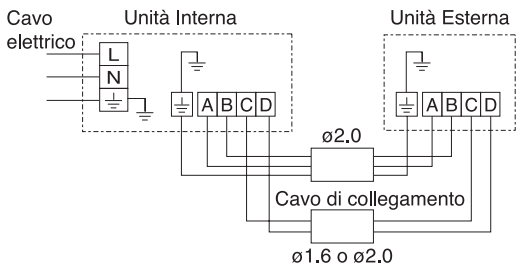


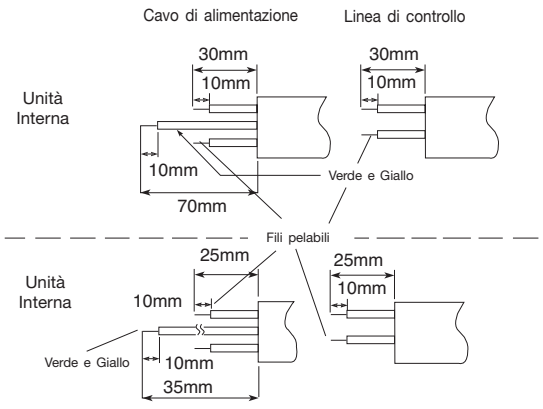


**⚠ AVVERTENZA**

- Mettere a nudo 10mm di filo elettrico, ed assicurare saldamente al terminale. Verificarne la tenuta tirandolo.
- Accertatevi di utilizzare esclusivamente cavi approvati dalle autorità del vostro paese. In Germania, per esempio, cavo tipo NYM 3x1.5mm², (fusibile ritardato da 30A).
- Fate riferimento al manuale d'installazione per i collegamenti elettrici dei terminali. Il cablaggio deve essere eseguito in accordo con le normative previste per l'installazione elettrica.
- Tra i terminali L ed N passa corrente alternata a 220~230V. Assicuratevi, prima di eseguire riparazioni, di aver tolto la presa dalla spina o di aver spento l'interruttore principale.

### Impianto Elettrico Dell'Unità Interna

- Per del legare il collegamento dell'unità dell'interno, dovete rimuovere della lastra di vetro anteriore e la copertura elettrica.

Metodo per rimuovere pannello anteriore.
- Riferiscasi "alla FASE FINALE DI INSTALLAZIONE" – come rimuovere la copertina".

**Metodo per rimuovere copertura elettrica**

- Rimuova la vite e la copertura elettrica.
- Inserto il cavo di collegamento (A, B, C, D) dalla parte inferiore dell'unità.
- Difficoltà il legare ai legare terminali saldamente come appare la figura sulla parte di destra.

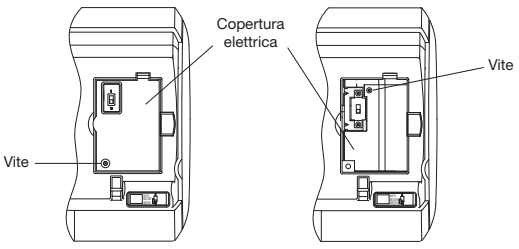


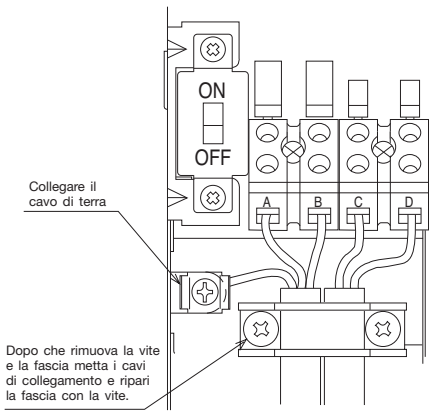


### Impianto Elettrico Dell'Unità Esterna

- Per collegare il filo rimuove il coperchio laterale.

**⚠ AVVERTENZA**

- Se avete difficoltà a montare la piastra laterale a causa del cavo di connessione, spingetelo in direzione del pannello frontale per fissarlo.
- Controllare che i ganci della copertura laterale siano assicurati saldamente, se così non fosse, si potrebbero verificare delle perdite che, a loro volta, potrebbero causare corti circuiti o malfunzionamenti.
- Il cavo di connessione non dovrebbe venire a contatto con la valvola di servizio ed i tubi in quanto sarebbe sottoposto ad alte temperture durante il funzionamento.

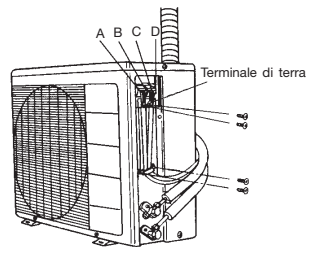


### Controllo dell'alimentazione e del campo di tensione

- Prima dell'installazione è necessario controllare l'alimentatore e completare i lavori di cablaggio richiesti. Per assicurarsi che la portata del cablaggio elettrico sia corretta, utilizzare cavi della tipologia indicata per il cavo principale dal trasformatore a palo e per il cablaggio dal quadro di commando della scatola delle valvole all'interruttore principale ed all'unità esterna in considerazione della corrente del rotore bloccato.
- Esaminare la potenza dell'alimentatore ed altre condizioni elettriche sul luogo dell'installazione.
  A seconda del modello di condizionatore da installare nella stanza, chiedere al cliente di disporre per i lavori elettrici necessari ecc.
  Questi ultimi comprendono i lavori di cablaggio fino alla presa.
  Nei luoghi in cui le condizioni elettriche sono mediocri, si aeccomanda l'uso di un regolatore de tensione.

**IMPORTANTE**

| Lunghezza cavo | Sezione trasversale cavo |
|---|---|
| fino a 6m | 1.5mm² |
| fino a 15m | 2.5mm² |
| fino a 25m | 4.0mm² |

IMPORTANTE

| Capacità del fusibile |
|---|
| 20A Fusibile ritardato |

## FASE FINALE DELL" INSTALLAZIONE

### 1 Manutenzione e isolamento del tubo di collegamento

- I terminali collegati devono essere completamente sigillati con isolatore termico e quindi legati con una striscia di materiale di gomma.
- Legare insieme il tubo e la linea di alimentazione con un nastro isolante, come dimostrato nella figura dell'installazione di ambedue le unità (interna ed esterna). Quindi fissare la loro posizione con dei supporti.
- Per prevenire e fare in modo che non accada la condensazione d'acqua nell'isolamento termico, coprire la parte esterna del condotto di drenaggio e della tubatura con tubo di isolamento.
- Sigillare completamente ogni fessura con mastice.

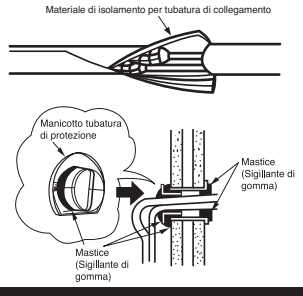
Materiale di isolamento per tubatura di collegamento
Manicotto tubatura di protezione
Mastice (Sigillante di gomma)
Mastice (Sigillante di gomma)

### 2 Installazione del Telecomando

- Si può inserire il telecomando / nel supporto fissato sulla parete oppure su una trave.
- Per il funzionamento del comando a distanza dalla sua posizione di supporto, accertarsi che l'unità possa ricevere il segnale di comando trasmesso dal telecomando dalla posizione dove si intende fissare il supporto. Il segnale di controllo del telecomando è trasmesso all'unità con un segnale acustico (suono Bip). La trasmissione del segnale viene indebolita dalla luce al neon. Perciò durante l'installazione del supporto del telecomando , accendere la luce, anche durante il giorno, per determinare la posizione di installazione di esso.

Il comando a distanza deve essere fissato al gancio nella parte inferiore del supporto. Inserire il comando a distanza nella direzione illu-strata nella figura.

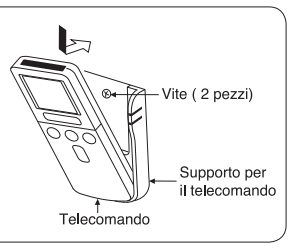


### 3 Alimentazione Elettrica e Prova di funzionamento

**Alimentazione Elettrica**

**⚠ ATTENZIONE**

- Utilizzare una presa nuova. Un cattivo contatto elettrico prodotto da una presa vecchia può incidente causare un.
- Accertarsi che la spina sia completamente inserita nella presa.
- Tenere il filo di alimentazione più lungo, il sovraccarico di forze esterne sùdi una spina ad una sola presa produce un cattivo contatto elettrico.
- Per fissare il filo di alimentazione non utilizzare chiodi ad U.

**Prova Di Funzionamento**

- Durante la prova di funzionamento accertarsi che le condi zioni di funzionamento del condizionatore d'aria siano normali.
- Informare il cliente delle esatte procedure di funzionamento, come descritte nel manuale delle istru zioni.

**Come togliere il pannello frontale**

1 Togliere il pannello frontale

- Togliere/montare il pannello frontale con ambedue le mani.

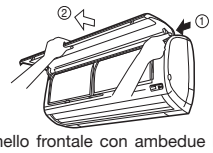


- Dopo aver tolto il panello frontale con ambedue le mani.

① Spingere verso l'interno la maniglia sulla destra.

② Far scivolare il pannello frontale verso destra come mostrato in figura. Estrarre il pannelo spingendolo verso il davanti.

2 Togliere i filtri.

3 Togliere i coperchi e le viti dalla parte inferiore del pannello frontale.

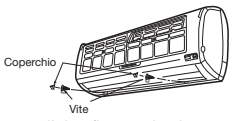


4 Tirare il pannello frontale verso l'alto fino a che la parte inferiore si trovi in corrispondenza del deflettore.

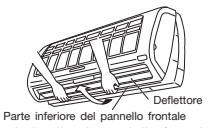


5 Estrarre tirando il pannello frontale in direzione della freccia come mostrato in figura e tenendo il pannello frontale dai due lati.



**Come inserire il pannello frontale**

① Dopo aver appoggiato il pannello frontale all'unità, agganciarlo alla parte superiore (tre parti). Controllate che la cassetta di drenaggio sia stata assicurata saldamente. Spingere il pannello frontale nel centro in direzione della freccia.

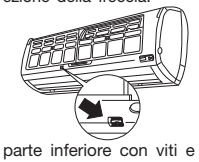

② Fissare il pannello frontale alla parte inferiore con viti e fissare i coperchi.

③ Fissare il pannello frontale.

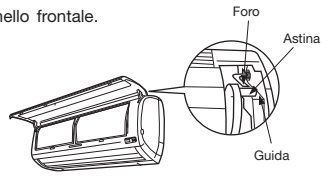


- Inserire saldamente l'astina sinistra del pannello frontale nel foro sul coperchio frontale. Ripetere per l'astina destra.

④ Fissare i filtri di modo che la scritta "FRONT UP" sia verso l'alto.

- Dopo aver inserito i filtri, chiudere il pannello frontale spingendo in corrispondenza delle tre frecce come mostrato in figura.